


Схема монтажа септика Термит Профи +2.5 S

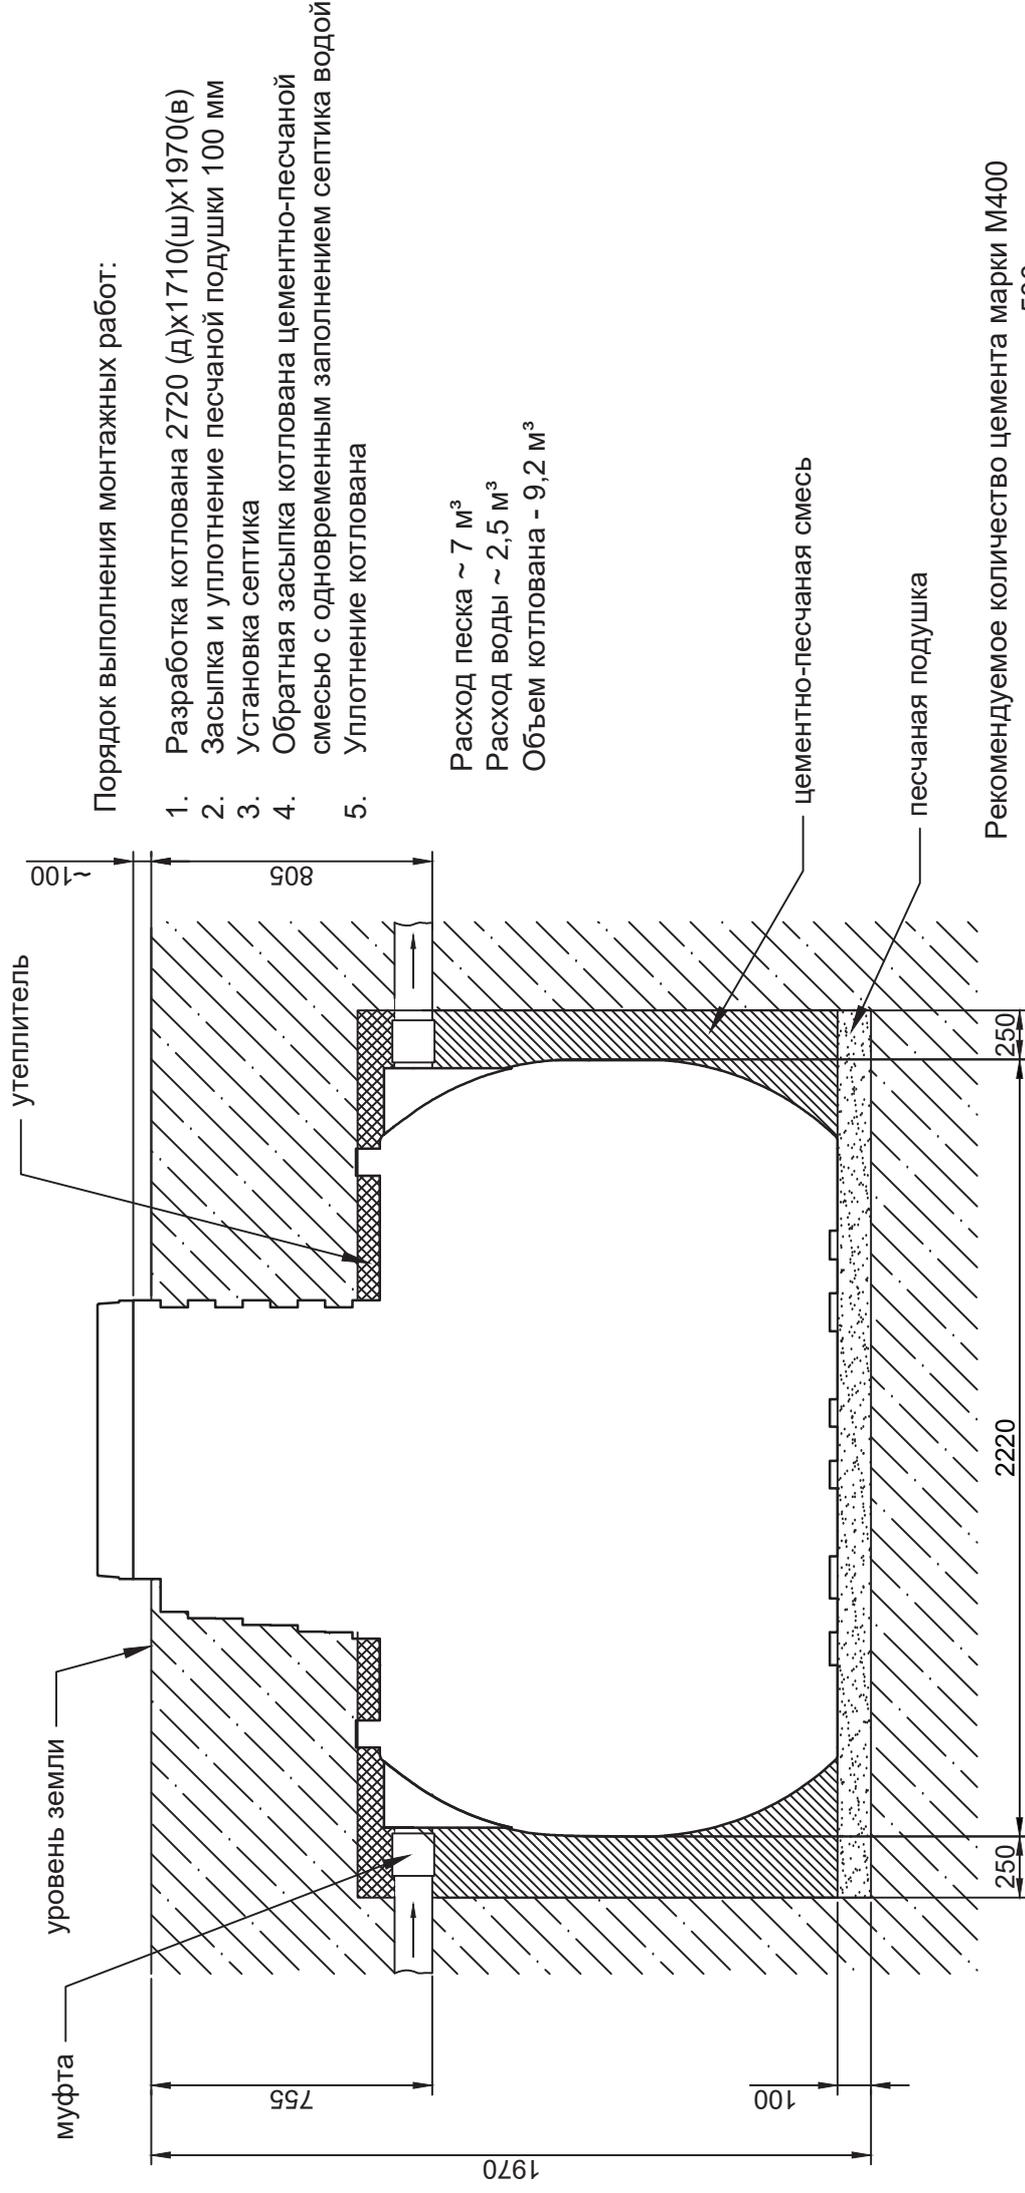

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2720 (д)х1710(ш)х1970(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7 м³

Расход воды ~ 2,5 м³

Объем котлована - 9,2 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 500 кг